


MONTAGE UNTERWASSERSCHWEINWERFER A-14020

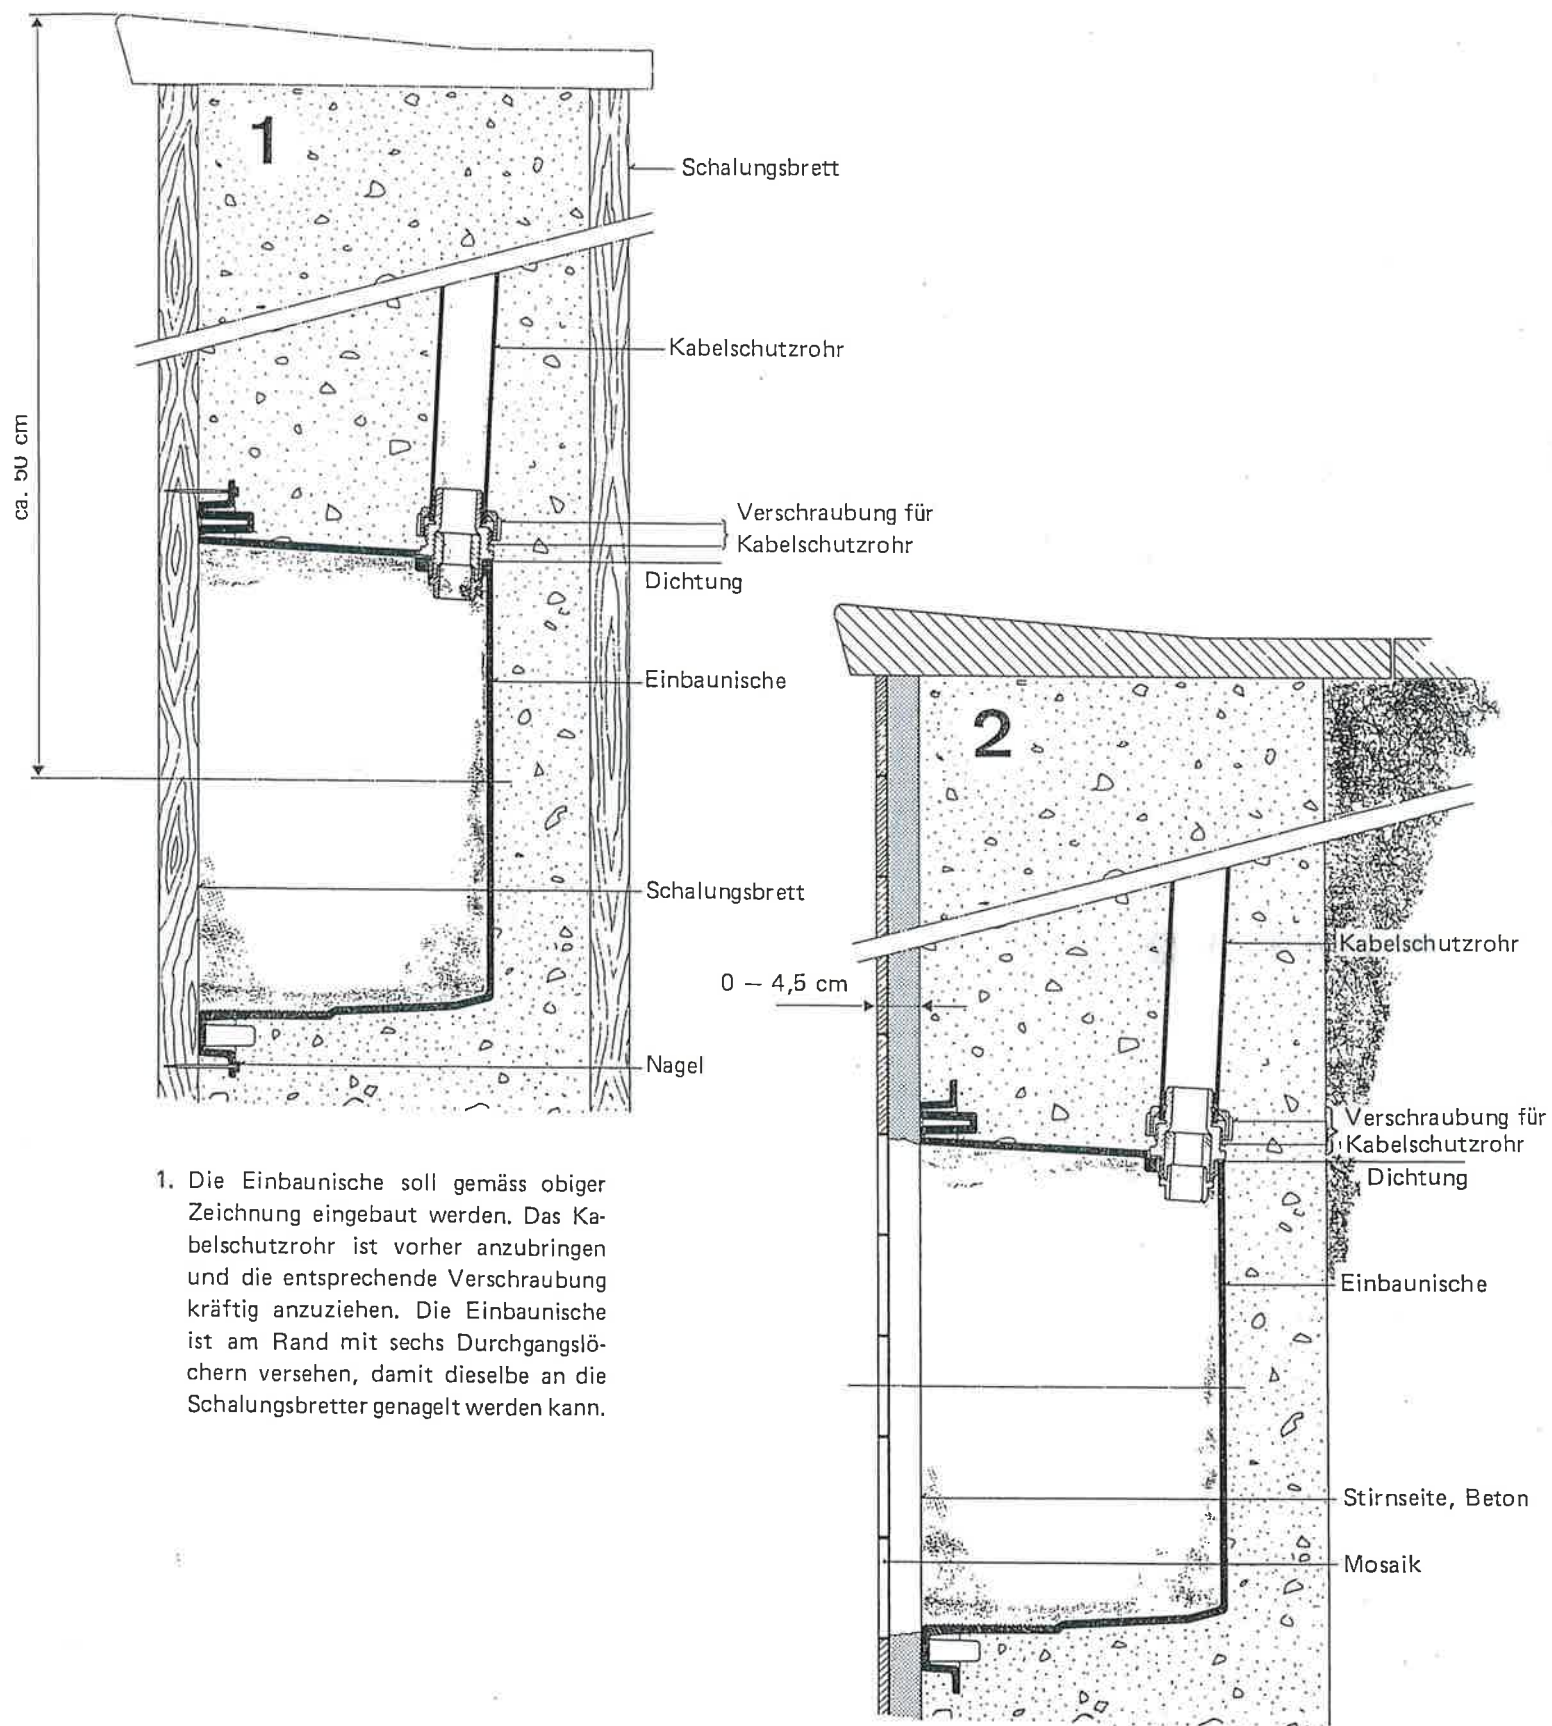


1. Die Einbaunische soll gemäss obiger Zeichnung eingebaut werden. Das Kabelschutzrohr ist vorher anzubringen und die entsprechende Verschraubung kräftig anzuziehen. Die Einbaunische ist am Rand mit sechs Durchgangslöchern versehen, damit dieselbe an die Schalungsbretter genagelt werden kann.

2. Nachher kann ein eventueller Verputz oder Mosaikbelag aufgetragen werden, dessen Dicke aber max. 45 mm betragen soll.

MONTAGE UNTERWASSERSCH EINWERFER A-14020

Achtung: Unterwasserscheinwerfer dürfen nur unter Wasser in Betrieb genommen werden !

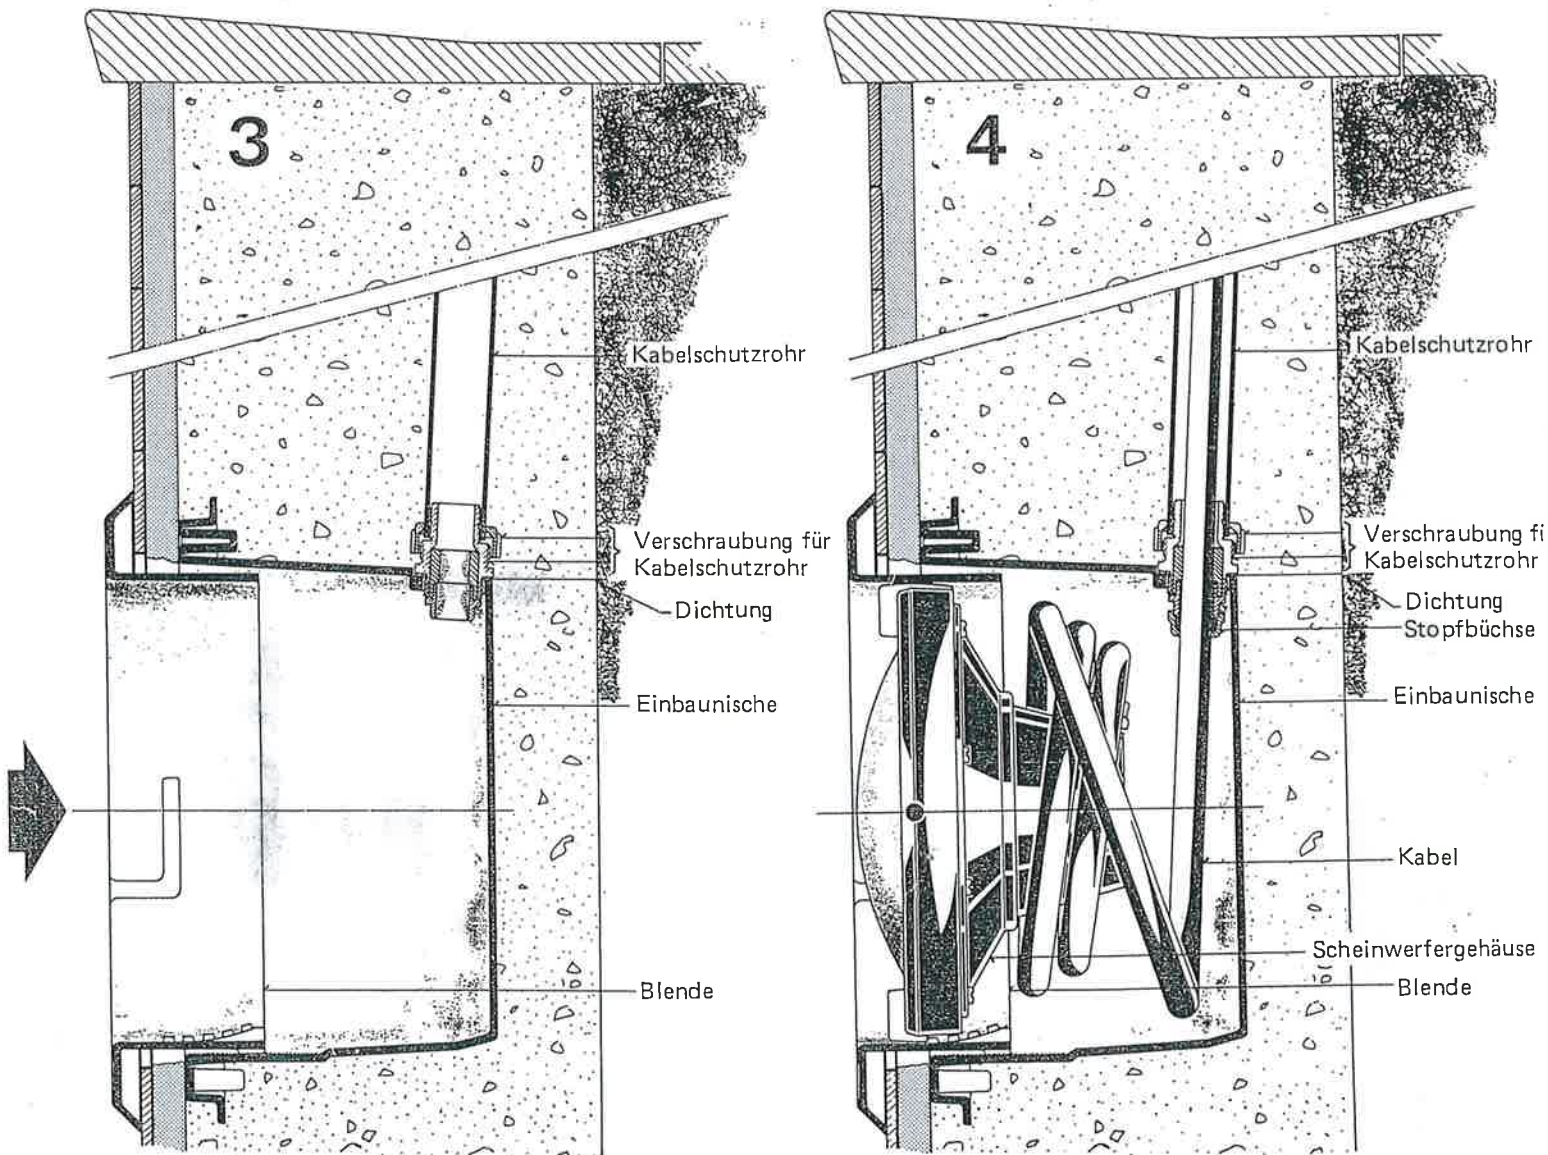

3. Die Abdeckrosette ist nun in die Einbaunische einzuführen, bis sie satt aufliegt. Dank dem Sägeblattverschluss ist die Abdeckrosette nun nicht mehr verschiebbar.

4. In der Einbaunische soll sich stets soviel freies Kabel befinden, dass der Scheinwerfer z.B. zum Auswechseln der Birne herausgenommen und auf den Bassinrand gelegt werden kann. Die erforderliche Kabellänge ist zu bestimmen und das Kabel durch die sich in der Einbaunische befindliche Stopfbüchse in das Kabelschutzrohr einzuführen. Danach ist die Stopfbüchse anzuziehen. Der Scheinwerfereinsatz kann nun in die Abdeckrosette eingeführt werden; gleichzeitig ist der bestgeeignete Beleuchtungswinkel einzustellen.