


## 4.5 - BEDIENEN DER ABDECKUNG UND DES HANDLAUFS

### Ausrollen der Abdeckung

Schließen Sie die Abdeckung; öffnen Sie hierzu alle Handlauf-Elemente, nehmen Sie das Zugband des Aufrollers in die Hand und gehen Sie damit um Ihren Pistoche Pool herum, bis Sie an der dem Schacht gegenüberliegenden Seite angekommen sind. Ziehen Sie nun am Zugband und positionieren Sie die Zugstange wie in der Abbildung dargestellt.

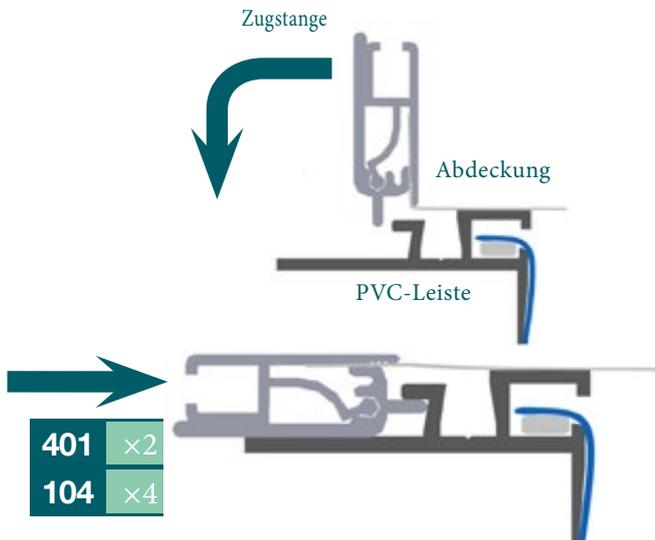

### Für jeden der beiden Haken:

Legen Sie die Zunge des Hakens in die dafür in der Abdeckung vorgesehene Öffnung;

Üben Sie Druck auf die Abdeckung aus, indem Sie am Haken ziehen, bis der Rand der Abdeckung gespannt ist;

Befestigen Sie den Haken in dieser Position. Der vertikale Teil des Hakens kommt nicht unbedingt mit dem Holz in Berührung.

Die länglichen Öffnungen an der Seite der Abdeckung müssen so auf die PVC-Leiste (213) abgestimmt sein, dass die Sicherheitsverschlüsse in diese Öffnungen und dann wiederum in die Rille der PVC-Leiste passen, sobald die Handlauf-Elemente geschlossen sind.

Ist eine korrekte Ausrichtung nicht möglich, so überprüfen Sie, ob die Wände Ihres Pistoche Pools auch rechtwinklig zueinander sind.



### Schließen des Handlaufs

Legen Sie das Zugband der Abdeckung an der Stange entlang hin. Schließen Sie den Handlauf zuerst auf der Seite des Schachts; schließen Sie dann den Handlauf auf der dem Schacht gegenüberliegenden Seite.

Schließen und verriegeln Sie zuletzt die beiden noch verbleibenden Handlauf-Seiten.

Drücken Sie dazu mit der flachen Hand an beiden Enden, bis Sie ein Klicken hören.

Heben Sie den Handlauf an, um sicherzugehen, dass er eingerastet ist.

## ÖFFNEN DES HANDLAUFS

Um den Handlauf zu öffnen, drücken Sie ihn mit Ihrem Bein Richtung Pool-Innenseite und ziehen Sie gleichzeitig den Handlauf nach oben.



## Aufrollen der Abdeckung

Öffnen Sie die beiden Handlauf-Teile, die an die Seite des Schachts angrenzen; öffnen Sie den Handlauf auf der dem Schacht gegenüberliegenden Seite und schließlich den Handlauf auf der Seite des Schachts selbst.

Drehen Sie die Zugstange, um sie aus ihrer PVC-Leiste zu lösen.

Führen Sie die Abdeckung während des Öffnens in solcher Weise, dass sie nicht das Wasser berührt.



**Wichtig:** Lassen Sie die Abdeckung während des Aufrollens niemals ganz los, weil sie sonst einreißen könnte.



Wenn sich die Abdeckung nicht vollständig aufrollen lässt, so schließen Sie sie und öffnen Sie sie erneut.

Falls sich dieses Problem wiederholt, so vergewissern Sie sich, dass das Wasser auch nicht tiefer als 58 cm ist.

606 x2


Kleben Sie die beiden Warnhinweise an 2 der Aluminium-Handläufe fest.



## 4.6 - MONTAGE DES FILTERS

301 ×1  
302 ×1

Montieren Sie die Filterpumpe (301) auf dem Filtergehäuse (302), indem Sie das untere Ende aufdrücken und um eine Viertelumdrehung drehen.

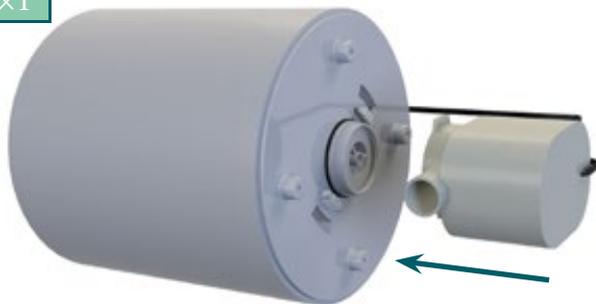


300 ×1  
105 ×4



Befestigen Sie die Teile mit Hilfe von 4 Schrauben (105) am Sockel (300). Achten Sie darauf, dass das Kabel der Pumpe hinten aus dem Sockel herauskommt.


303 ×1

Platzieren Sie die Filterkartusche (303) innen im Filtergehäuse und befestigen Sie sie durch eine Viertelumdrehung.

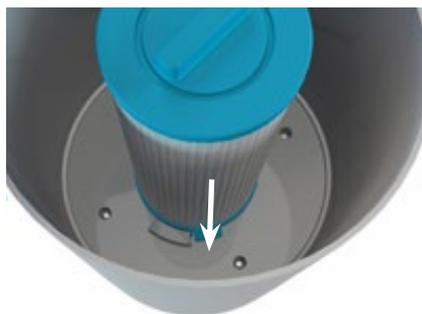

Befestigen Sie die Tragführung (304) mit Hilfe von zwei Schrauben (105) unten im Filter.

105 ×2  
304 ×1  
309 ×2

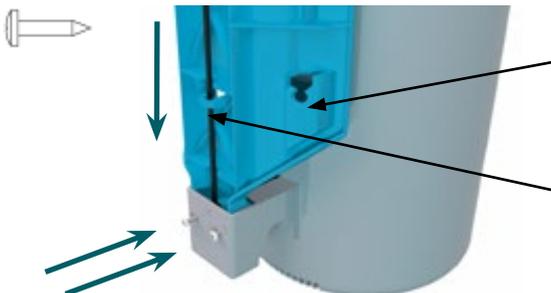

Führen Sie die Saugnäpfe in die 2 Öffnungen unten an der Tragführung ein.

Hängen Sie das Elektrokabel an die Haken, die sich an der Rückseite der Tragführung befinden (304).

305	×1
307	×1



Montieren Sie die Skimmer-Tragführung (307) auf dem Filter-Oberteil (305) durch eine Viertelumdrehung.

306	×1
308	×1
310	×8




Stecken Sie den Rost (308) auf den Skimmerdeckel (306). Führen Sie diesen Bauteil in die zuvor auf dem Filter-Oberteil (305) montierten Skimmer-Tragführung (307) ein.

Je nach Wassertiefe positionieren Sie nun 4 bis 8 Polystyrolblöcke (310) und schieben Sie sie auf die Haken unter dem Deckel (306).



Schieben Sie das Filter-Oberteil (305) über das Filter-Gehäuse (302) und zwar in solcher Weise, dass die Tragführung (304) vom hinteren Abschnitt des Filter-Oberteils (305) eingeklemmt ist.

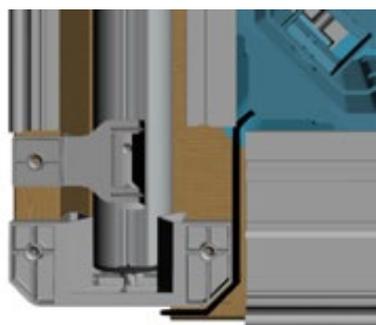

Senken Sie den Filter ins Wasser hinab und lehnen Sie ihn ein wenig zur Seite, um evtl. noch im Filtergehäuse verbliebene Luft zu entfernen. Positionieren Sie ihn dann in einer Ecke des Pools und befestigen Sie ihn an den Seiten einer Ecke (501).

Drücken Sie die Saugnäpfe gegen die Folie, um den Filter an Ort und Stelle zu halten. Sollte der Filter dazu neigen, an die Oberfläche zu steigen oder umzukippen, so prüfen Sie nach, dass auch keinerlei Luft mehr in ihm enthalten ist. Gegebenenfalls fügen Sie einige cm an Wasser zu.

Positionieren Sie das Kabel der Pumpe wie in der Abbildung gezeigt; es darf keinesfalls das Schließen des Handlaufs behindern.



Wassertiefe 40 cm



Wassertiefe 50 cm



Wassertiefe 58 cm

Drücken Sie die Lasche, um den Filter zu lockern und seine Höhe einzustellen. Drei Positionen sind möglich - den drei unterschiedlichen Wassertiefen entsprechend:

## 5 - FILTRATION UND WASSERPFLEGE

Mit der Zeit werden Sie feststellen, dass Ihr Schwimmbadwasser schmutzig zu werden beginnt und dass sich die Wasserqualität unweigerlich verschlechtert - einmal durch Verunreinigungen der Badenden selbst, aber auch durch hineinfallende Äste, Gras, Erde, Sand usw. sowie durch Blätter, Blüten und Pollen und Insekten.

Das Schwimmbadwasser sollte in regelmäßigen Abständen erneuert werden - wie oft dies erforderlich ist richtet sich nach Wassertemperatur, Nutzungshäufigkeit, Dauer des täglichen Filtrationszyklus und Umfang der eingesetzten Wasserpflegemittel.

Diese natürliche Minderung der Wasserqualität wird durch die Filtration verlangsamt; Kleinste feste Teilchen, die das Wasser verschmutzen, werden vom Filter eingefangen (manche davon nur wenige Millimeter groß, andere gar nur in Mikrometern messbar).

Die tägliche Filterlaufzeit richtet sich nach dem Grad der Verschmutzung und der Wassertemperatur.

Wassertemperatur	Minimale Filterlaufzeit
20°C	5 Std./ Tag
25°C	8 Std./ Tag
30°C	12 Std./ Tag

Während der Badesaison sind folgende Mindestlaufzeiten der Filtration zu empfehlen:

Diese Empfehlungen beziehen sich auf die ursprüngliche Filteranlage, mit der Ihr Pool

ausgestattet ist; aus Sicherheitsgründen empfehlen wir Ihnen dringend, sich keiner anderen Filteranlage zu bedienen.

*Wichtig: Die Filterkartusche ist nicht kompatibel mit Flockungsmitteln (flüssige Chemikalien zur Entfernung von winzigen, im Wasser schwimmenden Teilchen, die vom Filter nicht eingefangen werden können).*

Allerdings wird die Filtration allein nicht ausreichen, solche Gesundheitsrisiken auszuschließen, die das Wachstum von Bakterien und Pilzen darstellen kann. Um Ihr Schwimmbadwasser so lange wie möglich rein und sauber zu halten und um unnötiges Austauschen der gesamten Wassermenge zu verhindern, muss es mit Wasserpflegemitteln behandelt werden.

Das Pistoche Kidspool Wasserpflege-Set (als Option erhältlich) umfasst Folgendes:

- Desinfektionsmittel, das Bakterien und Viren zerstört (3 Liter an Flüssigchlor pro Set);
- Mittel, das die Bildung und das Wachstum von Algen verhindert (1 Liter an Algenbekämpfungsmittel pro Set);

Ziehen Sie die dem Wasserpflege-Set beigelegten Anwendungshinweise zu Rate und beachten Sie für jedes einzelne Wasserpflegemittel genau die Dosiervorschriften, vor allem was Dosiermenge und -häufigkeit betrifft. Halten Sie sich an die Vorschriften. Wir haften nicht für Schäden, die durch die Verwendung anderer als den von uns empfohlenen Chemikalien - und ohne den Rat eines Fachmannes einzuholen - verursacht worden sind.

## 6 - INSTANDHALTUNG DES ZUBEHÖRS

### 6.1 - REINIGEN UND AUSTAUSCHEN DER FILTERKARTUSCHE

Überprüfen Sie den Zustand der Filterkartusche regelmäßig (in der Badesaison mindestens 1x pro Woche) und reinigen Sie sie, falls erforderlich, wie folgt:

- 1) Stoppen Sie die Filtration und unterbrechen Sie die Stromverbindung
- 2) Entfernen Sie den Deckel, um Zugang zur Kartusche zu erlangen
- 3) Entfernen Sie größere Gegenstände von Hand, bevor Sie die Kartusche herausnehmen
- 4) Reinigen Sie die Kartusche zwischen den Falten mit Hilfe eines Wasserstrahls und einer weichen Bürste

5) Bauen Sie den Filter wieder zusammen

Falls die Kartusche trotz Reinigen schmutzig bleibt, so ersetzen Sie sie durch eine neue, identische Kartusche. Verwenden Sie für den Filter keinesfalls eine andersartige Kartusche.



Wenn sich auf der Kartusche zu viel Schmutz ansammelt, dann könnte die Pumpe trocken laufen.

Schäden, die auf ein Trockenlaufen der Pumpe zurückzuführen sind, werden nicht von der Garantie abgedeckt.

## 6.2 - REINIGEN DER ABDECKUNG

Reinigen Sie Ihre Abdeckung mit einem Gartenschlauch, einem Flüssigreiner sowie einer weichen Bürste. Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder Scheuermittel.

Wichtig: Damit sich auf der Abdeckung kein Regenwasser

ansammeln kann, ist diese mit kleinen Öffnungen zum Abfluss des Wassers versehen. Achten Sie darauf, dass die Öffnungen nicht durch Verschmutzungen verstopft werden.

## 6.3 - HOLZPFLEGE

Überprüfen Sie die gut zugänglichen Oberflächen der Holzbohlen in regelmäßigen Abständen auf Holzsplitter und entfernen Sie die Splitter, falls vorhanden.

Wenn Sie die ursprüngliche Farbe des Holzes erhalten möchten, empfehlen wir Ihnen, in regelmäßigen Abständen eine farblose Lasur aufzutragen. Alternativ können Sie auch eine farbige Lasur oder ein farbloses Holz-Öl verwenden, um das Holz mit Nährstoffen zu versorgen und einen Farbverlust zu verlangsamen:

Versichern Sie sich vor jeder Anwendung unbedingt, dass das Mittel mikroporös ist und das Holz atmen lässt. Tragen Sie das Mittel nicht in Bereichen auf, die mit der Folie in Berührung kommen, da es ansonsten die Folie durchdringen und verfärben könnte.

Aus dem gleichen Grund darf auch an den Fugen zwischen den Leisten keine übermäßig große Menge an Lack etc. aufgetragen werden

## 6.4 - INSTANDHALTUNG DER FOLIE

In Anbetracht der Tatsache, dass die Folie der Sonneneinstrahlung und unterschiedlichen Desinfektionsmitteln ausgesetzt ist, muss ein allmähliches Ausbleichen in Kauf genommen werden.

Dies wird von einem zu niedrigen pH-Wert des Wassers (weniger als 6,8 für Chlor) noch beschleunigt und verschärft; auch übermäßige Mengen an Desinfektionsmitteln haben denselben Effekt.

Bei extremen Bedingungen könnten sich in der Folie sogar Falten bilden und die Folie würde Ihre Elastizität verlieren.

Achten Sie insbesondere darauf, dass feste Desinfektionsmittel (Tabletten, Pellets) auf keinen Fall mit dem Beckenboden in Kontakt kommen: die Folie würde sich dadurch verfärben und ein weißer Fleck mit Falten an den Übergangsstellen wäre die Folge.

Entlang der Wasserlinie ist die Folie anfällig für Ablagerungen verschiedener Stoffe, die auf der Oberfläche des Wassers schwimmen (Überreste von Sonnencreme, Abgase, Rauch etc.). Der Schwamm Water Lily nimmt zwar die meisten der öligen Substanzen der Wasseroberfläche auf; trotzdem sollte die Wasserlinie

Ist der pH-Wert andererseits zu hoch (pH > 7,8 für Chlor), so wird sich die Desinfektionskraft der Oxidationsmittel beträchtlich reduzieren oder sogar ganz verloren gehen; Mikro-Organismen können dann wieder gedeihen.

Deshalb ist Folgendes sehr wichtig:

- messen Sie den pH-Wert des Wassers in regelmäßigen Abständen und sorgen Sie dafür, dass er immer zwischen 7 und 7,5 liegt
- achten Sie darauf, Ihren Pool mit Chemikalien nicht überzudosieren

- sobald eine braune Linie sichtbar wird - noch mit Wasserpflegeprodukten gereinigt werden, die speziell für eine PVC-P Folie gedacht sind. Denn mit der Zeit könnten diese Ablagerungen so mit der Folie verwoben sein, dass sie sich mehr entfernen lassen.

Welches Laub, Zweige und Insekten, die auf den Beckenboden abgesunken sind, sollten mit Hilfe eines Poolreinigers oder eines Keschers entfernt werden, da sie bei Verrottung Verfärbungen an der Folie hervorrufen könnten.

## 6.5 - ÜBERWINTERUNG

Falls Ihr Pool den Winter über draußen bleibt:

- Entleeren Sie das Wasser aus dem Filter und bewahren Sie ihn mitsamt Trafo an einem trockenen Ort auf;
- Schließen Sie die Abdeckung über dem Pool.

Wenn Sie in einer Region wohnen, in der die Temperaturen im Winter unter den Gefrierpunkt fallen, so treffen Sie unbedingt Vorkehrungen, dass Eis keinen Druck auf die Poolwand ausüben kann.

Gehen Sie dazu wie folgt vor:

- Nehmen Sie 5 leere Plastikflaschen zur Hand, Inhalt jeweils 1,5 Liter
- Füllen Sie sie mit etwas Sand oder Kies und verschließen Sie sie fest

- Binden Sie sie mit einer Schnur zusammen
- Binden Sie die Flasche, die sich jeweils am Ende befindet, mit Hilfe einer etwa 90-cm-langen Schnur an einem Stein fest
- Legen Sie die Steine mit den Flaschen auf den Beckenboden und zwar zentriert zwischen zwei sich gegenüberliegenden Wänden.

Sammelt sich Wasser im Pool an, so treiben die Flaschen an der Oberfläche. Sinkt die Temperatur unter den Gefrierpunkt ab und bildet sich Eis auf der Wasseroberfläche, so sind es die Flaschen, die die Ausdehnung des Eises absorbieren und nicht die Poolwand.

Überprüfen Sie regelmäßig, ob das sich im Pool (durch Niederschläge) ansammelnde Wasser auch nicht über 58 cm ansteigt; lassen Sie überflüssiges Wasser abfließen.

Vorsicht : Liegt der Wasserspiegel über 58 cm, so kann dies zu einem Verschieben der oberen Leisten und damit zu Schäden am gesamten Poolgefüge führen.



Vergewissern Sie sich in regelmäßigen Abständen, dass die Drainage-Öffnungen der Abdeckung nicht verstopft sind; entfernen Sie jeglichen Unrat, der auf die Abdeckung fällt.

Öffnen Sie die Abdeckung bei Schneefall, starkem Regen oder falls Sie eine Winterplane verwenden, da die Abdeckung ansonsten durch das Gewicht des Schnees oder des sich ansammelnden Wassers beschädigt werden könnte.

Falls es im Pool zu Algenwachstum kommt, so behandeln Sie das Wasser mit einem geeigneten Algenbekämpfungsmittel.

Zu Beginn der neuen Badesaison öffnen Sie die Abdeckung, lassen angesammeltes Wasser abfließen und reinigen Sie die Folie sorgfältig, bevor Sie den Pool mit Wasser befüllen.



Wenn Sie das Wasser in Ihrem Pool über Winter ablassen, so könnte das zu Schäden an der Folie führen (die Elastizität könnte sich verringern). Im fortgeschrittenen Stadium kann ein solcher Schaden zu Lecks führen und ist darüber hinaus von der Garantie ausgenommen. Bedenken Sie außerdem, dass das Gewicht des Wassers im Pool eine vertikale Druckkraft auf die Poolwand ausübt und damit verhindert, dass die Leisten sich voneinander lösen. Wenn Sie Ihren Pistoche Pool über Winter entleeren, gehen Sie das Risiko von Verformungen der Poolwand ein; solche Schäden sind von der Garantie ausgenommen.

## 7 - INSTANDHALTUNG

### 7.1 - NEUEINSTELLEN DER AUFROLLER-FEDERUNG

Falls Sie die Aufroller-Halterung der Abdeckung abbauen müssen, so legen Sie den Stift an Ort und Stelle zurück, bevor Sie den Aufroller entfernen, um ein Lösen der Aufroller-Federung zu verhindern.

Falls sich trotz dieser Vorsichtsmaßnahme die Feder öffnet, so stellen Sie sie wie folgt neu ein:

- 1) Montieren Sie den Aufroller und die Halterung auf der Seite der Federung ab (Halterung auf der rechten Seite, wenn Sie sich außerhalb des Pools befinden und den Aufroller vor sich haben).
- 2) Legen Sie die halbrunde Nut am Ende des Aufrollers und den Einschnitt an der Drehachse

einander gegenüber und schieben Sie sie zusammen, um erneut die Öffnung zu bilden, die den Stift zu halten vermag; drücken Sie den Stift in diese Öffnung.

- 3) Montieren Sie die Halterung auf den Aufroller und entfernen Sie dann den Stift.
- 4) Drehen Sie die Halterung in 21 Umdrehungen gegen den Uhrzeigersinn; führen Sie den Stift wieder ein.
- 5) Legen Sie den Aufroller in dessen Schacht zurück. Befestigen Sie die Halterung an der Holzwand und entfernen Sie den Stift.

### 7.2 - AUSTAUSCHEN DES MOTORS DER PUMPE

Unterbrechen Sie die Stromverbindung zum Filter.

Nehmen Sie den Filter vorsichtig heraus, ohne dabei die Folie zu beschädigen. Führen Sie dazu einen Schraubenzieher in die Öffnungen der Tragführung des Filters (304) und zwar rechts und links der Ecke. Heben Sie die PVC-Leiste (214) ein wenig an und ziehen Sie an der Tragführung, um den Filter herauszunehmen.

Entfernen Sie den Deckel und dann die Kartusche.

Entfernen Sie die 4 Schrauben unten am Filtergehäuse.

Tauschen Sie den Motor aus und bauen Sie alles in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen.

Entfernen Sie die Filterpumpe aus dem Filtergehäuse (302), indem Sie sie nach unten gegen das Gehäuse drücken und eine Viertelumdrehung durchführen. Vergewissern Sie sich, dass die Pumpenspitze aus schwarzem Gummi nicht im Gehäuse des Filters stecken geblieben ist. Sollte dies der Fall sein, so entfernen Sie die Spitze vor Installation der neuen Pumpe. Installieren Sie die neue Pumpe und bauen Sie den Filter wieder wie in Abschnitt 4.6 (Montage des Filters) dargestellt zusammen.



#### DENKEN SIE DARAN:

Sollten Sie beim Zusammenbau Ihres Pools auf technische Schwierigkeiten stoßen, dann wenden Sie sich mit Ihren Fragen an unsere PISTOCHE Hotline (Pistoche.com Internetseite, auf der Homepage unten rechts).

## 8 - GARANTIE

Die nachfolgenden Garantien verstehen sich ab Datum des Einkaufs; legen Sie dazu die Rechnung oder den Kassenbeleg vor.

### 8.1 - FOLIE: 2 JAHRE

Leckdichtheit und Stabilität der Schweißnähte, unter der Voraussetzung, dass den Hinweisen und Anleitungen bezüglich Einpassen der Folie, Wasserpflege und Instandhaltung der Folie Folge geleistet worden ist (siehe Abschnitte 5)

Folgende Erscheinungen, die auf unsachgemäße Nutzung oder Instandhaltung zurückzuführen sind, sind von der Garantie ausgenommen:

- Falten in der Folie, die sich nach deren Einpassen gebildet haben und die auf ein Abrutschen der Membran auf losem oder abfallendem Untergrund oder auf unausgewogene chemische Eigenschaften des Wassers zurückzuführen sind: Die Wassertemperatur muss unter 28°C bleiben, der pH-Wert muss zwischen 7,2 und 7,6 liegen und die Konzentration des Desinfektionsmittels

muss innerhalb des vom Hersteller der Chemikalie empfohlenen Bereichs liegen

- Verfärbungen oder Fleckenbildung auf der Folie entlang der Wasserlinie, die auf unzureichende Reinigung zurückzuführen sind (siehe Abschnitt 5)
- Flecken, Ausbleichen, Verfärben und Falten jeder Art
- Schäden, die durch Kontakt von nicht zu vereinbarenden Materialien mit der Folie verursacht wurden
- Risse in der Folie unter der Biese, die während des Einpassens dadurch entstanden sind, dass die Folie in der Leiste entlang geschoben statt vorher aus ihr entfernt worden ist.

### 8.2 - HOLZWAND: 2 JAHRE

Auf Fäulnis und Insektenbefall wird unter der Voraussetzung eine Garantie gewährt, dass die in den Abschnitten 3, 4 und 5 dargelegten Hinweise beachtet wurden.

Von der Garantie ausgenommen sind natürliche Verformungen (Risse und Spalten, die keinen Einfluss auf die mechanischen Eigenschaften des Holzes haben) oder auf Witterungsbedingungen zurückzuführende Farbveränderungen.

Folgende Mängel, die auf fehlerhafte Montage oder falsche Lagerung zurückzuführen sind, sind

ausdrücklich von der Garantie ausgeschlossen: Verformen der Wandleisten (dem Sonnenlicht ausgesetzt, Montage nach Öffnen der Palette verzögert), Verformen oder Brechen der Leisten aufgrund einer anderen als der in dieser Anleitung dargelegten Montage.

Fäulnis des Holzes, die durch die Verwendung ungeeigneter, nicht-mikroporöser Behandlung, verursacht wurde, ist ebenfalls von der Garantie ausgenommen.

### 8.3 - ABDECKUNG: 2 JAHRE AUF DAS MATERIAL; 1 JAHR AUF DEN AUFROLLER

Die Garantie wird unter der Voraussetzung gewährt, dass die Empfehlungen zur Wasserpflege (Abschnitt 4), sowie die Hinweise zur richtigen Überwinterung aus Abschnitt 5 were followed.

Folgendes ist vom Umfang dieser Garantie ausgenommen:

- Reißen des Materials aufgrund übermäßiger Spannung, die auf die Abdeckung ausgeübt wurde oder durch eine Person, die auf die Abdeckung

gefallen ist

- Normale Abnutzungserscheinungen entlang der Ränder oder an den Befestigungspunkten.

Reinigen und trocknen Sie die Abdeckung, bevor Sie sie den Winter über aufbewahren, da sich ansonsten Schimmel bilden könnte.

### 8.4 - FILTERANLAGE: 1 JAHR

Bei der Kartusche handelt es sich um ein "Verschleißteil", das von dieser Garantie ausgenommen ist.

Der Motor unterliegt der Garantie, vorausgesetzt die Pumpe lief nie trocken und die Filterkartusche wurde gemäß den Anweisungen in Abschnitt IX.I gereinigt.

Bestandteile aus Kunststoff unterliegen der Garantie, vorausgesetzt sie waren keinen mit ihnen nicht zu

vereinbarenden Chemikalien ausgesetzt oder einer Konzentration an Chemikalien außerhalb des für Schwimmbadwasser empfohlenen Bereichs und vorausgesetzt sie wurden keinen ungewöhnlichen Belastungen ausgesetzt.

Der Trafo unterliegt der Garantie, vorausgesetzt er war keinem Spritzwasser ausgesetzt oder gar in Wasser getaucht worden.

### 8.5 - UNTERLEGVLIES

Das Vlies unterliegt keinerlei Garantie.

## HOLZ, EIN NATURPRODUKT

Holz ist ein Naturprodukt und als solches nicht ohne Makel. Dies jedoch trägt zu seinem einzigartigen Charakter bei und hat keinerlei Auswirkungen auf die Lebensdauer des Produktes. Einige Makel sind oberflächlicher Natur und von der Garantie nicht abgedeckt.



### »» Farbabweichungen

Farbabweichungen treten bei jeder Holzart auf. Eine Behandlung des Holzes verstärkt diese Unterschiede noch, da die Lösung je nach Dichte und Maserung des Holzes unterschiedlich tief eindringen kann. Bei den Witterungseinflüssen ausgesetztem Holz werden diese Farbabweichungen aber beträchtlich gemildert.



### »» Vergrauen

Dem Sonnenlicht ausgesetztes Holz neigt zum "Vergrauen". Manche Menschen schätzen diesen silbrigen Schimmer am Holz besonders. Falls Ihnen jedoch daran gelegen ist, dass das Holz seinen ursprünglichen Brauntönen beibehält, so versehen Sie es nach dem Zusammenbau mit einer Schutzschicht (Lasur, Öl).



### »» Schimmel auf der Oberfläche

Auf Holz kann sich Schimmel - verursacht durch mikroskopisch kleine Pilze - bilden, vor allem auf harzigen Holzarten, auf denen sich der Schimmel als Bläue zeigt. Betroffen ist nur die Holzoberfläche, und die Flecken, die hell- bis dunkelblau sein können, werden verstärkt durch Hitze, Feuchtigkeit und unzureichende Luftzirkulation. Durch Abwischen der Oberfläche können diese Flecken entfernt werden.

Denn Holz der Klasse IV ist ja gegen einen Pilzbefall oder Schimmel, der die Festigkeitseigenschaften des Holzes zerstören könnte, geschützt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den von Procopi gewährten Garantien.



### »» Harzflecken

Werden harzhaltige Holzarten dampfgehärtet, so kann der Wechsel von Druck und Unterdruck dazu führen, dass klebrige Harzreste an die Oberfläche treten. Mit einem geeigneten Werkzeug können diese vorsichtig entfernt werden; achten Sie allerdings unbedingt darauf, dabei das Holz nicht zu berühren. Terpentinöl ist ebenfalls sehr effektiv, kann aber bei übermäßiger Anwendung zu Fleckenbildung führen.



### »» Risse und Spalten

Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen führen dazu, dass Holz sich ausdehnt und wieder zusammenzieht. Beim Trocknen zieht sich das Holz ungleichmäßig zusammen: so können Risse entstehen. Auch wenn diese möglicherweise Anlass zur Sorge geben können, so haben sie doch keinerlei Einfluss auf die mechanischen Eigenschaften des Produktes und sind deshalb von jeder Garantie ausgeschlossen.



### »» Salzflecken

Auf der Oberfläche von kesseldruckimprägniertem Holz finden sich häufig kleine grüne Flecken. Durch leichtes Abschmiegeln können diese entfernt werden. Auch wenn Sie nichts unternehmen, wird diese Farbe mit der Zeit verschwinden.



### »» Astlöcher

Astlöcher markieren Stellen, wo einst Äste gewachsen sind. Anzahl und Größe sind von der Art des Holzes und dem Ausleseprozess abhängig. Für Strukturen im Außenbereich sind kleine Astlöcher durchaus akzeptabel. Je strenger der auf ein Eliminieren von Astlöchern angelegte Ausleseprozess, desto teurer das Holz.



### »» Verleimtes Holz

Damit wir bei der Auswahl unseres Holzes die allerhöchste Qualität gewährleisten können, nehmen wir es vor der Verarbeitung genau unter die Lupe. Holz mit beidseitigem Makel wird aussortiert. Der Makel (Astlöcher, Risse) wird entfernt, und die Bretter werden miteinander verbunden (siehe Abbildung).

Deshalb sind verleimte Teile in einem Massivholzpool keine Seltenheit. Die Festigkeitseigenschaften des Holzes beeinträchtigt dies jedoch in keiner Weise. Aus dem gleichen Grund sind Unvollkommenheiten an der inneren Oberfläche des Pools (Astlöcher, Risse) als natürlichen Teil eines Massivholzpool anzusehen.



**Lagerung:** Falls Sie Ihren Pool nicht sofort zusammenbauen möchten, so bewahren Sie ihn - ohne ihn vorher zu öffnen! - an einem gut belüfteten oder vor Feuchtigkeit und Sonneneinstrahlung geschützten Ort auf. Wenn Sie die Palette öffnen mussten, so schnüren Sie sie wieder zusammen und verschließen Sie sie. Ist die Palette einmal geöffnet, so muss der Pool innerhalb von 24 bis 48 Stunden montiert werden.

